

Rampe

Les **Boîtes à clapets** permettent de constituer les rampes d'alimentation de la **Centrale HP** : une **Boîte à clapets** pour 1 ou 2 bouteilles.

Boîte à clapets



Boîte à clapets

Haut niveau de sécurité

Les **Boîtes à clapets** permettent de limiter le débit en cas de rupture d'une liaison bouteille-rampe afin d'assurer un haut niveau de sécurité lors des changements de bouteilles.

L'étanchéité des clapets n'est pas totale pour permettre l'équilibrage des bouteilles et la détection de toute fuite par le système de signalisation.

Ne contient que des matériaux ne dégageant pas de vapeur toxique en cas d'inflammation.

Caractéristiques

Pression d'utilisation : jusqu'à 200 bar.

Raccordement de la Centrale ou à une autre **Boîte à clapets** : raccord HP 1/4" gaz type haute pression pour tube cuivre 5 x 10.

Masse : 1 kg.

Matériaux : laiton.

Dimensions : 67 mm (H) x 112 mm (L) x 26 mm (l).

Fixation au mur : 2 perçages Ø 8, espacement 90 mm.

Vis recommandée : M8 x 100.

Entretien et maintenance

Vérification fonctionnelle une fois par an et à chaque mise en service.

Conception ne nécessitant aucune maintenance préventive avec changement de pièce.

référence

Référence	Désignation
AC101100	BOÎTE À CLAPETS HP

La **Boîte à clapets** est livrée avec 2 entretoises de fixation, 2 raccords pour tube cuivre 5 x 10 pour le raccordement à la **Centrale HP** et à une autre **Boîte à clapets**, et 1 bouchon de sortie pour l'installation en fin de rampe.


accessoires et consommables

Référence	Désignation
AC101600	Bouchon M 20 x 1.5
YA011100	Scellé compact « neutre »
AE070300	Raccord 5 x 10 1/4" gaz laiton type haute pression (x 5)
AE070500	Raccord 6 x 8 1/4" gaz inox type haute pression (x 5)
YD021100	Tube cuivre HP 5 x 10, barre de 2 mètres
AC052000	Raccord union Ermeto 5 x 10
AC052300	Té Ermeto 5 x 10

Le bouchon d'entrée est nécessaire lors du raccordement d'une seule bouteille et d'une seule Lyre.

CENTRALE HAUTE PRESSION

Rampe

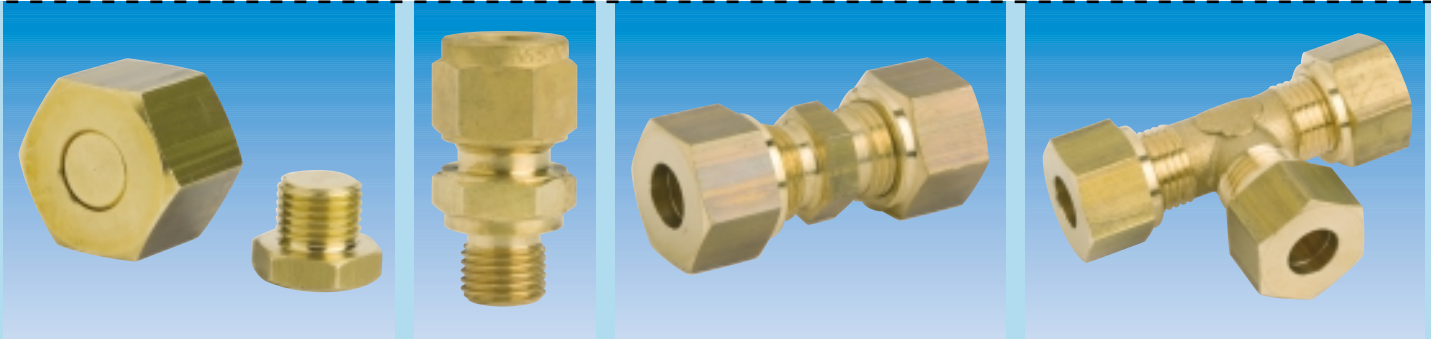


Bouchon H19 1/4" gaz
Bouchon M 20 x 1.5

Raccord 5 x 10
1/4" gaz laiton

Union Ermeto 5 x 10

Té Ermeto 5 x 10

Boîte à clapets (suite)

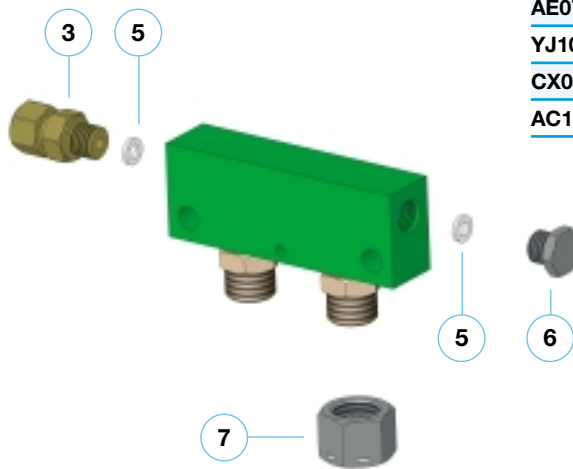


pièces détachées ensemble connexion capteurs


Référence	Désignation	
AE070300	Raccord 5 x 10 1/4" gaz laiton type haute pression (x 5)	3
YJ101600	Joint cuivre 11 x 6 x 2 (x 10)	5
CX086300	Bouchon H19 1/4" gaz	6
AC101600	Bouchon M 20 x 1.5	7

Les opérations de démontage, montage et maintenance doivent être effectuées par des techniciens formés conformément aux procédures décrites dans le manuel de maintenance. Utiliser des pièces détachées d'origine.

Râtelier

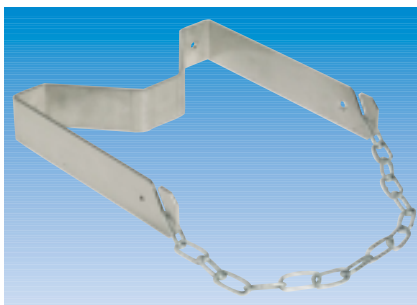

Râtelier 1 bouteille

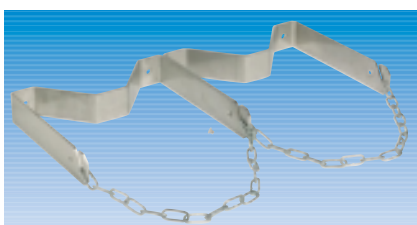

Râteliers accouplés

Râtelier en inox destiné à fixer la bouteille au mur.

Caractéristiques

Matériaux : inox

Dimensions :

50 mm (H) x 280 mm (L) x 280 mm (P) pour une bouteille de Ø 240 mm max.

Fixation au mur : 2 perçages Ø 8, espacement 226 mm.

Chaîne en acier zingué.

Possibilité d'assembler 2 **Râteliers** côte à côte avec une vis incluse dans chaque emballage.

référence

Référence	Désignation
AC022100	RATELIER INOX 1 BOUTEILLE